WimTec® ECOSAN S4

Manuelle Aufputzduscharmatur mit
Einhebelmischer und Freispül-Automatik

HyPlus

DE | Montage- und Bedienungsanleitung



Auflage: 01.10.2026 | Art.Nr. 1005341-11

	Seite
Allgemeine Hinweise	3
Technische Daten	4
Maße in mm	5
WimTec REMOTE	8
Einstellungen mit WimTec REMOTE	9
Legende	10
Montage | Inbetriebnahme	11
Warmwasserbegrenzung einstellen	13
Mischverhältnis der Freispül-Automatik	14
Bedienung | Funktionsbeschreibung	15
Wasserfluss starten/stoppen	15
Wassertemperatur regulieren	15
Reinigungsstopp	16
Freispül-Automatik	17
Tägliche Sperrzeit	17
LED Signale	18
Fehleranalyse	19
Wartung | Service	20
Vorfilter/Rückflussverhinderer reinigen | tauschen	20
Batterien tauschen	22
Magnetventil reinigen | tauschen	23
Elektronikmodul tauschen	24
Ersatzteile	26

Diese Anleitung ist gültig für folgende Produkte

WimTec ECOSAN S4 KB - HyPlus Art.Nr. 135 008
mit Abgang nach oben

WimTec ECOSAN S4 HB - HyPlus Art.Nr. 135 015
mit Abgang nach unten

Lieferumfang:
Zweipunkt-Duscharmatur mit absperrbaren S-Anschlüssen, integrierter Elektronik, Mischer mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung, Batterien, Magnetventil, Vorfilter, Rückflussverhinderer, Rosetten, Magnetstift und Magnetventil-Montagewerkzeug.

Wichtige Installationshinweise
Die Montage und Installation darf nur durch einen konzessionierten Fachbetrieb gemäß DIN 1988, ÖVE/ÖNORM E 8001 sowie DIN VDE 0100 Teil 701 erfolgen. Bei der Planung und Errichtung von Sanitäranlagen sind die entsprechenden örtlichen, nationalen und internationalen Normen und Vorschriften zu beachten!

Rohrleitungen vor der Montage spülen!
Um eine Verunreinigung des Magnetventils zu verhindern.

Es gelten die „Allgemeinen Installationsbedingungen“ unter www.wimtec.com/Installationsbedingungen

Pflegehinweise
Damit Sie jahrelang Freude mit dieser hochwertigen Armatur haben, empfehlen wir Ihnen, folgende Punkte bei der Reinigung und Pflege zu beachten:

- milde, seifenhaltige Reinigungsmittel verwenden
- keine kratzenden, scheuernden oder säurehaltigen Reinigungs- oder Desinfektionsmittel verwenden
- nur mit weichem Schwamm oder Tuch behandeln
- nicht mit direktem Wasserstrahl, Hochdruckreiniger oder Dampfstrahlgeräten reinigen

WimTec ECOSAN S4 - 3 V


Batterie:	2 Stk. Alkali AA 1,5 V (im Lieferumfang enthalten)
Batterielebensdauer:	ca. 200.000 Spülungen (max. 4 Jahre)

Weitere technische Daten

Mischung:	Einhebelmischer mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung
Fließdruck:	0,5 bis 5 bar
Statischer Druck:	max. 10 bar
Durchflussmenge:	max. 18 l/min bei 3 bar
Wasseranschluss:	G 1/2" AG
Wasserabgang:	G 3/4" AG
Stichmaß:	150 mm
Wassertemperatur:	max. 70 °C (max. 80 °C für max. 10 min)
Werkstoff:	Armatur: Messing verchromt


Ausführungsvarianten

WimTec ECOSAN S4 KB (Art.Nr. 135 008)
mit Regendusche (Art.Nr. 126 631)

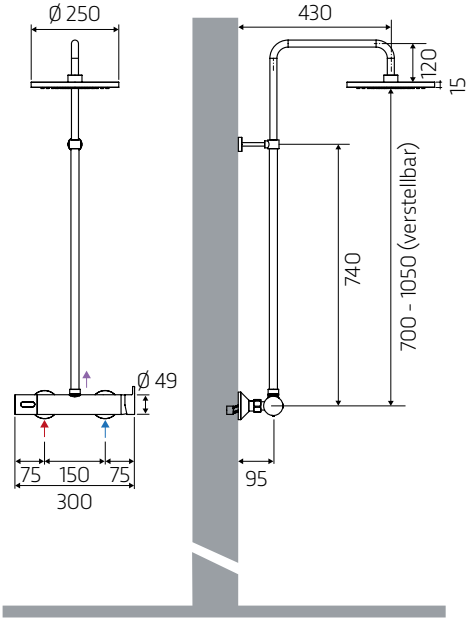

- Anschluss WW: G 1/2" AG
- Anschluss KW: G 1/2" AG
- Wasserabgang: G 3/4" AG


WimTec ECOSAN S4 KB (Art.Nr. 135 008)
mit Regendusche/Handbrause-Set (Art.Nr. 128 604)

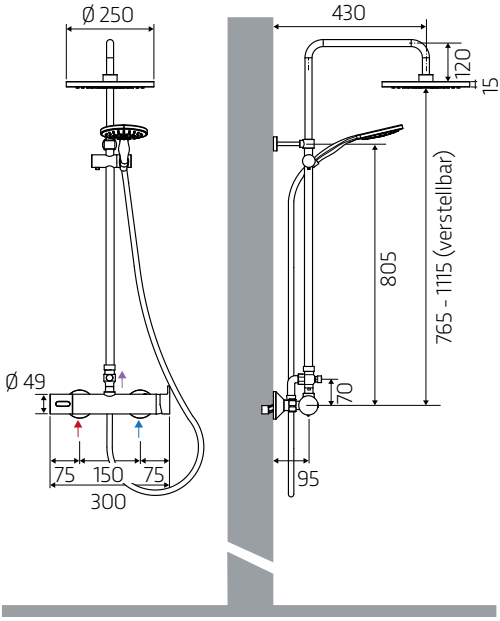

- Anschluss WW: G 1/2" AG
- Anschluss KW: G 1/2" AG
- Wasserabgang: G 3/4" AG


Ausführungsvarianten

WimTec ECOSAN S4 KB (Art.Nr. 135 008)
mit Kopfbrause-Set (Art.Nr. 126 655)

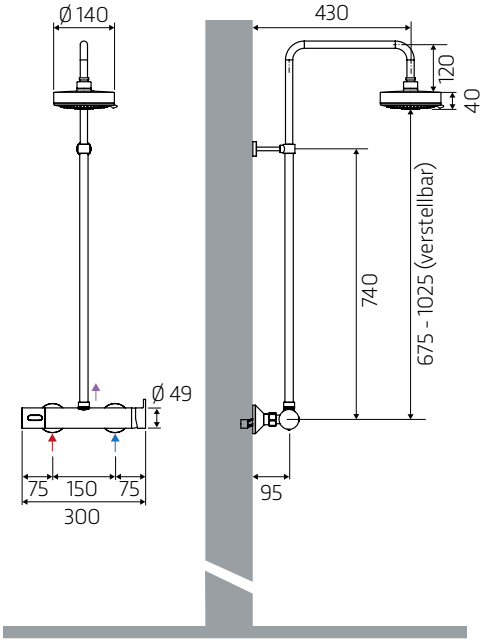

- Anschluss WW: G 1/2“ AG
- Anschluss KW: G 1/2“ AG
- Wasserabgang: G 3/4“ AG


WimTec ECOSAN S4 KB (Art.Nr. 135 008)
mit Kopfbrause/Handbrause-Set (Art.Nr. 128 611)

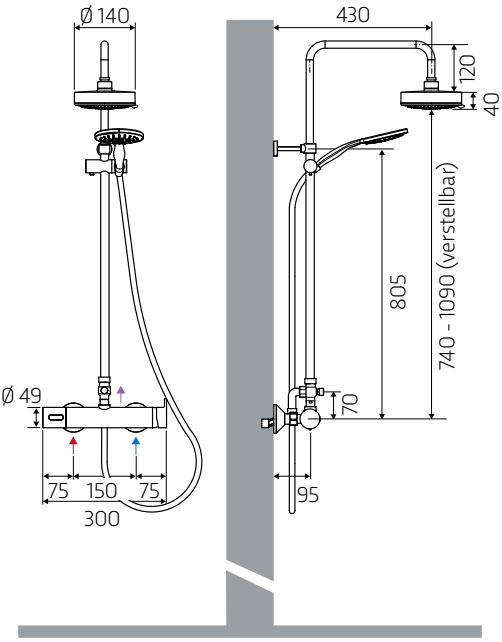

- Anschluss WW: G 1/2“ AG
- Anschluss KW: G 1/2“ AG
- Wasserabgang: G 3/4“ AG


Ausführungsvarianten

WimTec ECOSAN S4 HB (Art.Nr. 135 015)
mit Handbrause-Set (Art.Nr. 126 648)
und Freispülrohr (Art.Nr. 130 355)

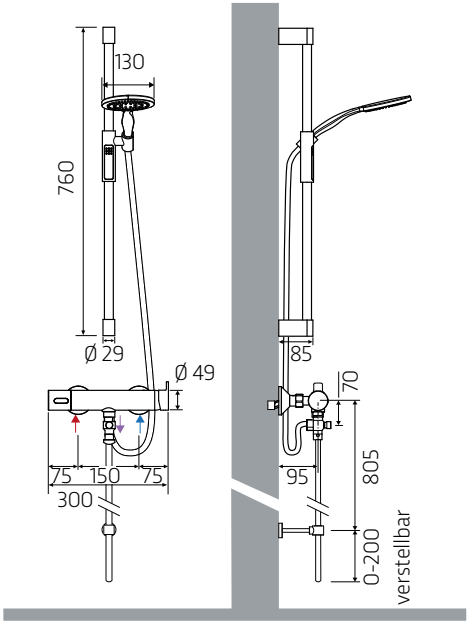

- Anschluss WW: G 1/2“ AG
- Anschluss KW: G 1/2“ AG
- Wasserabgang: G 1/2“ AG

WimTec ECOSAN S4 KB (Art.Nr. 135 008)
mit Wandanschlussbogen (Art.Nr. 126 716)

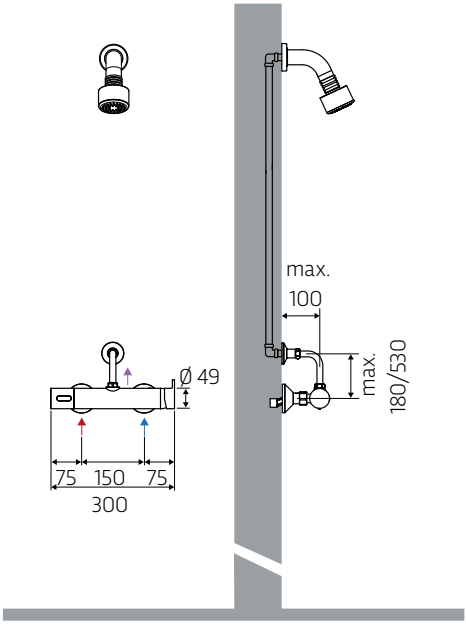

- Anschluss WW: G 1/2“ AG
- Anschluss KW: G 1/2“ AG
- Wasserabgang: G 3/4“ AG

Einstellen, steuern und auslesen

Mit WimTec REMOTE können Einstellungen vorgenommen, Funktionen gesteuert oder Geräteinformationen ausgelesen werden.

Sie benötigen Hilfe?

Eine detaillierte Anleitungen zur Bedienung der WimTec REMOTE App finden Sie online unter: wimtec.com/remote-app.

Mit dem eigenen Mobilgerät



WimTec REMOTE Infrarot-Modul
(Art.Nr. 139 273)

Erforderlich zur Kommunikation zwischen der Armatur und der App

JETZT BEI Google Play

Laden im App Store

WimTec REMOTE App
Kostenlos verfügbar im Google Play Store für Android und im App Store für Apple-Mobilgeräte.

Systemvoraussetzung:
ab Android 10 oder ab iOS 15

Mit dem vorkonfigurierten Komplettset



WimTec REMOTE Infrarot-Tablet
(Art.Nr. 128 673)


Vorkonfiguriertes Komplettset bestehend aus: Android Tablet mit Netzteil und Ladekabel, REMOTE App, REMOTE Infrarot-Modul und REMOTE Datenkabel für Armaturen ohne Sensor.

Einstellungen

	WimTec REMOTE	Werkseinstellungen
Freispül-Automatik	- Ein | Aus - Spülintervall: 30 min bis 7 d - Spüldauer: 10 s bis 10 min	**Ein** **12 h** **30 s**
Tägliche Sperrzeit	- Ein | Aus - von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr	**Aus**
Reinigungsstopp	- Ein | Aus - Dauer: 1 min bis 30 min	**Ein** **5 min**
Armaturenbezeichnung	- individuell definierbar	–
PIN-Code Schutz	- Ein | Aus	**Aus**
Durchflussmenge	- 0 bis 30 l/min	–


Armatur

1. Vorabsperrung Warmwasser
2. Vorabsperrung Kaltwasser
3. Reinigungsstopp-Sensor für Magnetstift
4. Sensorhaube
5. Infrarot-Sensor mit Kontroll-LED
6. Einhebelmischer

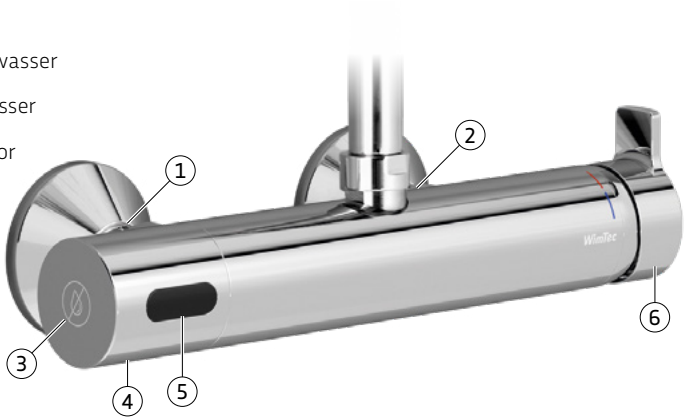



Elektronikmodul


A. Kontroll-LED
B. Anschluss Magnetventil
C. Klemmstift

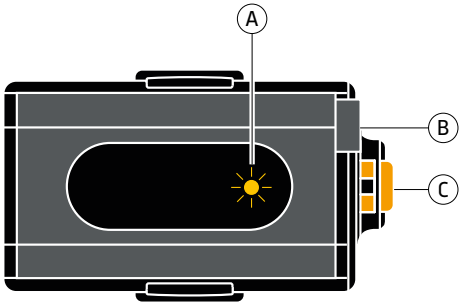



ACHTUNG: Beim Anschluss des Magnetventils auf die Steckermarkierung achten!

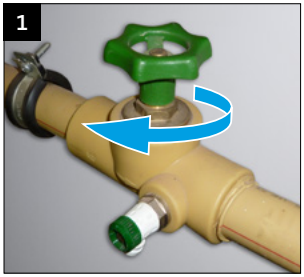

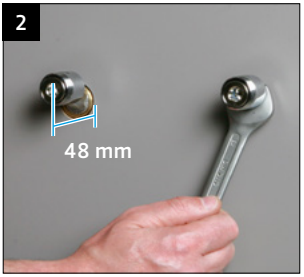

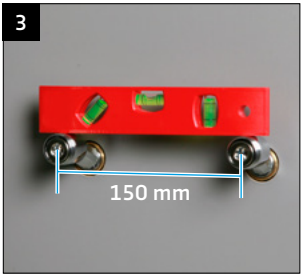

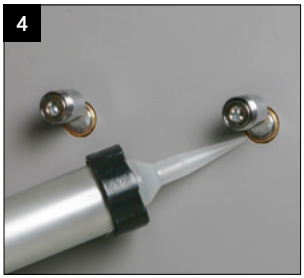


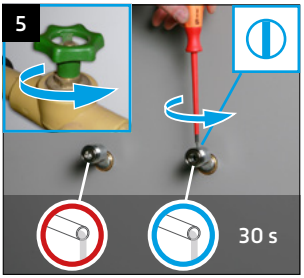




ACHTUNG: Folgende Schritte unbedingt in beschriebener Reihenfolge ausführen!


1. Wasserzuleitung absperren.
2. Beide S-Anschüsse aufdichten und in Warm- bzw. Kaltwasserleitung einschrauben. Montagemaß von 48 mm beachten!
3. Stichmaß der S-Anschlüsse auf 150 mm einstellen und auf waagrechte Ausrichtung achten!
4. Zwischen Wand und S-Anschluss mit Silikon abdichten.
5. Wasserzuleitung und Absperrung der beiden S-Anschlüsse vollständig öffnen. Danach Warm- und Kaltwasserleitung für mind. 30 s spülen. Anschließend S-Anschlüsse und Wasserzuleitung wieder schließen.
6. Abdeck-Rosette auf beide Wasseranschlüsse aufsetzen.

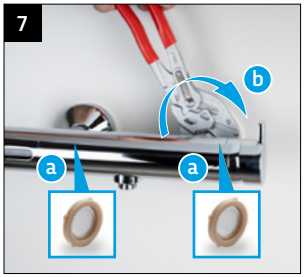

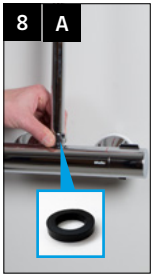





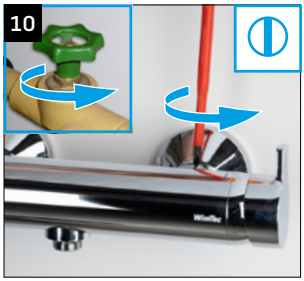





7. **a)** Armatur mit Vorfilter aufsetzen und **b)** mit S-Anschlüssen im Uhrzeigersinn verschrauben (SW 30).

8. **A) Typ WimTec ECOSAN S4 KB:** Verschlusskappe abnehmen und Aufputz-Fix-Verrohrung bzw. Wandanschlussbogen für Kopfbrause laut Anleitung montieren und anschließen.
   B) Typ WimTec ECOSAN S4 HB: Verschlusskappe abnehmen und Brauseschlauch anschließen.

9. **Aktivierung:** Bei Erstinbetriebnahme den Magnetstift kurz an das seitlich angebrachte Symbol halten. Die Aktvierung wird durch 5 x gelbes Blinken der Kontroll-LED bestätigt. Blinkt die Kontroll-LED 5 x rot muss die Steckverbindung des Magnetventils überprüft werden. Solange kein Magnetventil erkannt wird, blinkt die Kontroll-LED 1 x alle 4 s rot.


   Nach der Magnetventilerkennung wird ein automatischer Reichweitenabgleich durchgeführt. **Dabei darf sich kein Gegenstand oder Benutzer im Ansprechbereich der Armatur befinden.** Nach ca. 3 s blinkt die Kontroll-LED 3 x und die Armatur ist betriebsbereit.


10. Wasserzuleitung und Absperrung der S-Anschlüsse öffnen.

11. ! **ACHTUNG:** Vor der Inbetriebnahme
    Maximale Warmwassertemperatur überprüfen! Einstellung der Warmwasserbegrenzung
    → siehe Seite 13
    Mischverhältnis der Freispül-Automatik einstellen!
    → siehe Seite 14


12. Funktionstest durchführen und gewünschte Einstellungen mit WimTec REMOTE vornehmen
    → siehe Seite 9


Warmwasserbegrenzung einstellen

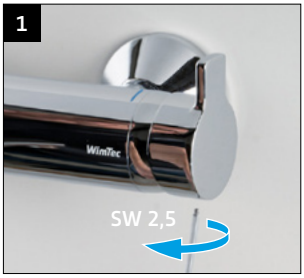


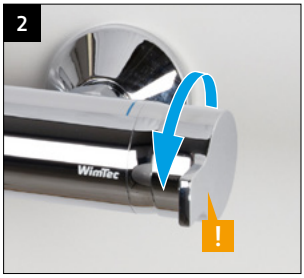



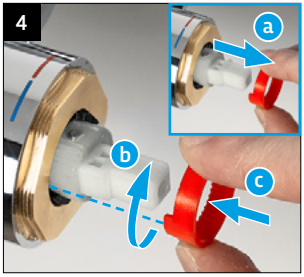


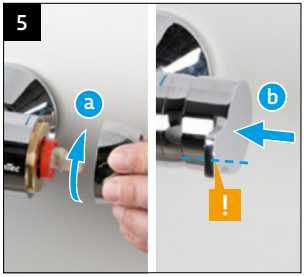


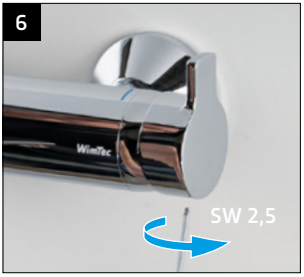


ACHTUNG: Folgende Schritte unbedingt in beschriebener Reihenfolge ausführen!


1. Sicherungsschraube auf der Unterseite des Mischergriffes mit Inbusschlüssel (SW 2,5) lösen.
2. ! **ACHTUNG:** Einhebelmischer bis zum Kaltwasseranschlag drehen.
3. Anschließend Griffstück und Rosette abnehmen.
4. **Für die Begrenzung des Hebelweges:**
   a) den roten Ring abziehen und **b)** auf die gewünschte Position in Richtung Warmwasseranschlag drehen und **c)** wieder aufsetzen.
5. **a)** Rosette aufschrauben und **b)** Griffstück in Kaltwasserstellung (90° nach vorne schauend) wieder aufsetzen.
6. Abschließend Sicherungsschraube mit Inbusschlüssel (SW 2,5) handfest anziehen.

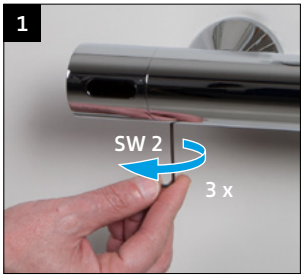


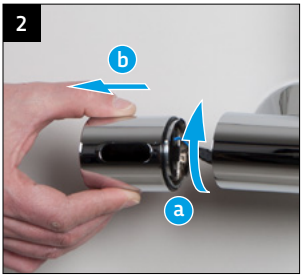



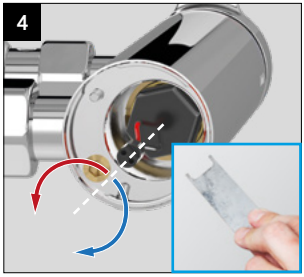

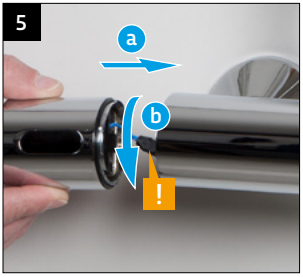


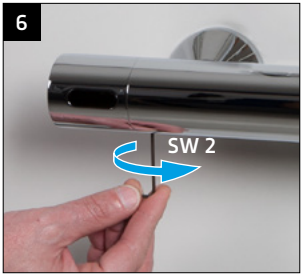

Voreinstellung Mischverhältnis
Unabhängig von der Stellung des Armaturen-Einhebelmischers wird das Mischverhältnis der Freispül-Automatik direkt an der Armatur voreingestellt.


1. Sicherungsschraube auf der Unterseite der Sensorhaube mit Inbusschlüssel (SW 2) lockern (3 Umdrehungen).
2. **a)** Sensorhaube nach oben drehen und **b)** seitlich abziehen.
3. Zur Temperatureinstellung den Magnetstift seitlich für 5 s anhalten. Dadurch wird eine Testspülung für 1 min ausgelöst. Währenddessen kann die Temperatur eingestellt werden.
4. Mit dem Magnetventil-Montagewerkzeug durch Drehen des Magnetventils (Verstellwinkel ca. 90°) das Mischverhältnis von Kalt- und Warmwasser einstellen. Im Uhrzeigersinn zum Reduzieren des Warmwasseranteils. Gegen den Uhrzeigersinn zum Erhöhen des Warmwasseranteils.
5. **a)** Sensorhaube (Sensorfenster leicht nach oben geneigt) aufsetzen und **b)** nach unten bis zum Anschlag drehen.
   ! **ACHTUNG:** Kabel nicht einklemmen!
6. Anschließend Sicherungsschraube handfest anziehen.

Wasserfluss starten/stoppen

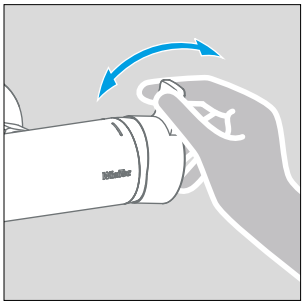

Durch Betätigung des Einhebelmischergriffes startet und stoppt der Wasserfluss und der Durchfluss wird reguliert.


Wassertemperatur regulieren

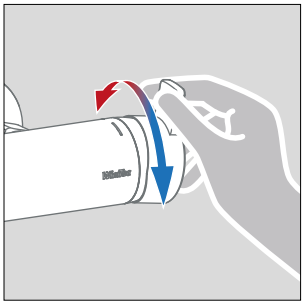


Zum Erhöhen der Wassertemperatur den Griff nach hinten drehen und zum Reduzieren nach vorne drehen.

Reinigungsstopp

Das Auslösen automatischer Spülungen wird für die eingestellte Zeit gesperrt. Eine automatische Freispülung wird bei Bedarf nach dem Beenden des Reinigungsstopps nachgeholt.

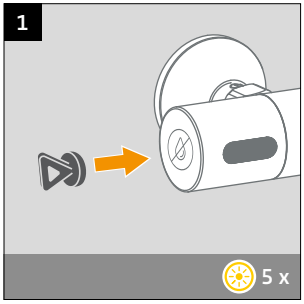

Aktivieren
Heranführen des Magnetstiftes an den Reinigungsstopp-Sensor. Nach 5 x Blinken der Kontroll-LED ist der Reinigungsstopp für 5 min*) aktiviert. Während des Reinigungsstopps blinkt die Kontroll-LED 2 x alle 3 s (gelb).

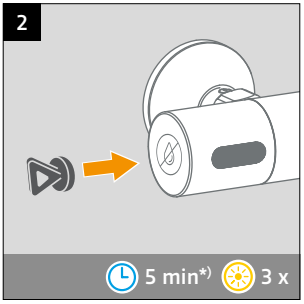

Beenden
Die Armatur geht 5 min nach dem Aktivieren des Reinigungsstopps automatisch wieder in den Normalbetrieb über.

Vorzeitiges Beenden
Zum vorzeitigen Beenden den Magnetstift erneut an den Reinigungsstopp-Sensor heranführen und verweilen. Nach 3 x Blinken der Kontroll-LED ist der Reinigungsstopp beendet und die Armatur befindet sich wieder im Normalbetrieb.

Werkseinstellung

Reinigungsstopp: **Ein**

Dauer: **5 min**

Einstellung mit WimTec REMOTE → siehe Seite 9

*) *Dauer der Reinigungsstopp-Funktion einstellbar mit WimTec REMOTE* → siehe Seite 9

Freispül-Automatik

Dient zum automatischen Freispülen der Wasserzuleitungen, um bei Nutzungsunterbrechung das Wachstum mikrobieller Erreger wie Legionellen zu hemmen und die Gesundheit der Nutzer zu schützen.

Spülintervall
Gibt die Zeit zwischen den automatischen Freispülungen an.


Spüldauer
Gibt die Dauer der Fresispülung für den erforderlichen Wasseraustausch an.

Mischverhältnis
Unabhängig von der Stellung des Armaturen-Einhebelmischers wird das Mischverhältnis zur Freispülung der Warm- und Kaltwasserleitung in der Armatur voreingestellt → siehe Seite 14

Werkseinstellung

Freispül-Automatik: **Ein**
Spülintervall: **12 h**
Mindestpüldauer: **30 s**

Einstellung mit WimTec REMOTE → siehe Seite 9

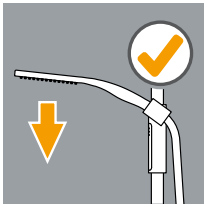

ACHTUNG! Bei Variante mit Handbrause:
Beim Verlassen der Dusche die Handbrause senkrecht nach unten ausrichten und Duschtüre immer geschlossen halten!
Beiliegenden Aufkleber neben der Armatur anbringen.




Tägliche Sperrzeit

Gibt ein tägliches Zeitfenster (z.B. von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) an, in dem alle automatischen Spülungen gesperrt sind. Eine automatische Freispülung wird bei Bedarf nach Ende der Sperrzeit nachgeholt.

Werkseinstellung

Tägliche Sperrzeit: **Aus**


Einstellung mit WimTec REMOTE → siehe Seite 9

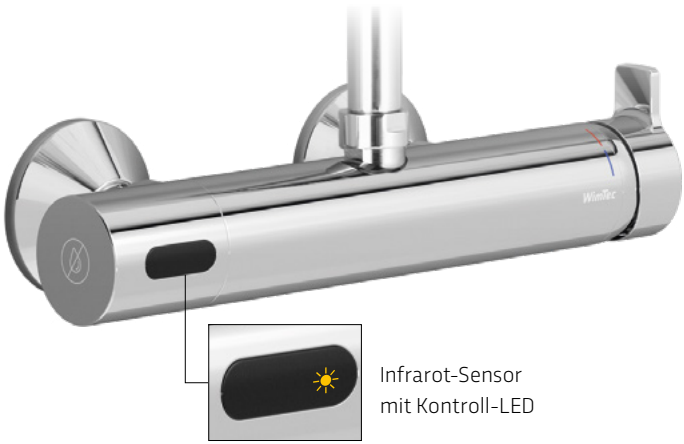


Blinkcode		Bedeutung
	alle 4 s	bei Inbetriebnahme wenn kein Magnetventil angeschlossen ist
	alle 4 s	Freispül-Automatik aktiv
	alle 3 s	Reinigungsstopp aktiv
	alle 2 s	Niedriger Batteriestand. **Batterien wechseln!**
	alle 4 s	Batterien leer, Freispül-Automatik außer Funktion. **Batterien wechseln!**

Störung	Ursache	Behebung
Wasser läuft nicht 	LED blinkt 1 x alle 4 s Batterien sind leer	Batterien tauschen → siehe Seite 22
	LED blinkt 2 x alle 3 s Reinigungsstopp aktiviert	Reinigungsstopp beenden → siehe Seite 16
	Inbetriebnahme fehlerhaft	Aktivierung des Elektronikmoduls mittels Magnetstift → siehe Seite 12
	kein Wasser	Wasserzuleitung, Vorabsperrungen und Vorfilter überprüfen.
	Magnetventil verschmutzt oder defekt	Magnetventil reinigen oder tauschen → siehe Seite 23
	Batterien defekt oder falsch eingesetzt	Batterien richtig einsetzen, ggf. tauschen → siehe Seite 22
Wasser läuft ohne Benutzer 	Freispül-Automatik aktiv	Dauer der Freispülung abwarten, ggf. Einstellungen vornehmen → siehe Seite 9
	Magnetventil verschmutzt	Magnetventil reinigen oder tauschen → siehe Seite 23
	Elektronikmodul defekt	Elektronikmodul tauschen → siehe Seite 24
Durchfluss zu gering	Vorfilter verschmutzt	Vorfilter reinigen oder tauschen → siehe Seite 20
	Magnetventil verschmutzt	Magnetventil reinigen oder tauschen → siehe Seite 23
	Versorgungsdruck zu niedrig	Wasserzuleitung, Vorabsperrungen und Vorfilter sowie Versorgungsdruck prüfen.
Wassertemperatur nicht korrekt	kein Kalt-/Warmwasser	Wasserzuleitung, Vorabsperrungen und Vorfilter überprüfen.
	Rückflussverhinderer fehlt oder defekt	Rückflussverhinderer reinigen oder tauschen → siehe Seite 20

Vorfilter/Rückflussverhinderer reinigen | tauschen

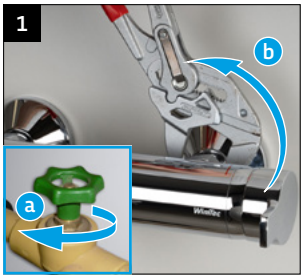





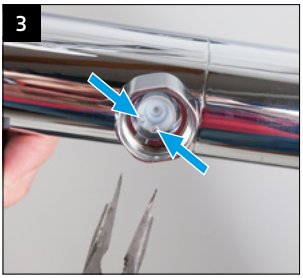


1. **a)** Wasserzuleitung absperren und **b)** Armatur aus S-Anschlüsse gegen den Uhrzeigersinn abschrauben (SW 30).
2. Vorfilter entnehmen und reinigen/ersetzen.
3. Ggf. Sicherungsring entfernen, Rückflussverhinderer mit Spitzzange entnehmen und reinigen/ersetzen. Armatur mit Vorfilter aufsetzen und im Uhrzeigersinn mit S-Anschlüsse verschrauben (SW 30). Wasserzuleitung öffnen.

Allgemein gültige Arbeitsschritte | Sensorhaube abnehmen

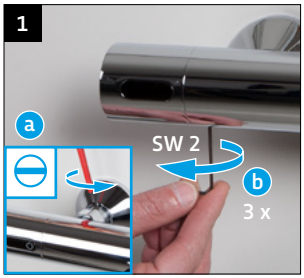

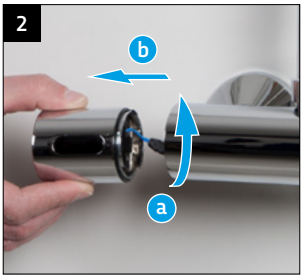

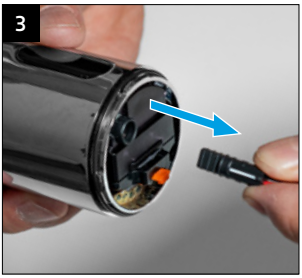



1. **a)** Beide Vorabsperrungen schließen und **b)** Sicherungsschraube auf der Unterseite der Sensorhaube mit Inbusschlüssel (SW 2) lockern (ca. 3 Umdrehungen).
2. **a)** Sensorhaube nach oben drehen und **b)** seitlich abziehen.
3. Magnetventil Kabel abstecken und gewünschte Wartungsschritte durchführen:

   Batterien tauschen → siehe Seite 22
   Magnetventil reinigen oder tauschen → siehe Seite 23
   Elektronikmodul tauschen → siehe Seite 24


Batterien tauschen

Sensorhaube abnehmen
→ siehe Seite 21

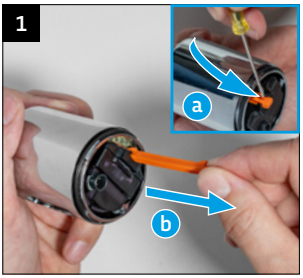

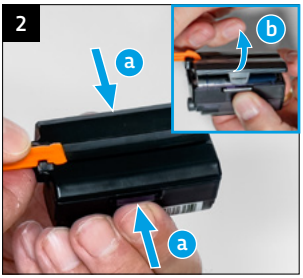



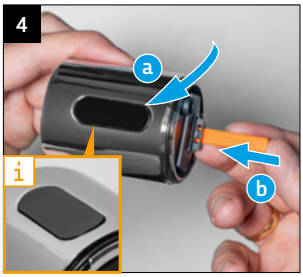


HINWEIS: Bei niedrigem Batterieistand blinkt die Kontroll-LED alle 4 s einmal - es ist keine Auslösung möglich! Die Armatur geht erst nach dem Batteriewechsel wieder in den Normalbetrieb über!

1. **a)** Orangen Klemmstift aus der Verankerung nehmen **b)** und bis zum Anschlag herausziehen. Anschließend mit dem Klemmstift das Elektronikmodul aus der Sensorhaube entnehmen.
2. **a)** Die beiden Klammern links und rechts am Elektronikmodul drücken **b)** und den Deckel abnehmen.
3. Batterien einlegen **(auf +/- Polarität achten)** und Deckel wieder am Elektronikmodul anbringen.
4. **a)** Das Elektronikmodul in die Sensorhaube einsetzen. **HINWEIS:** Das Sensorfenster muss mit der Sensorhaube bündig abschließen. **b)** Anschließend den Klemmstift bis zum Anschlag einschieben.


   Anschließend **Sensorhaube montieren** → siehe Seite 25

Magnetventil reinigen | tauschen


Sensorhaube abnehmen
→ siehe Seite 21

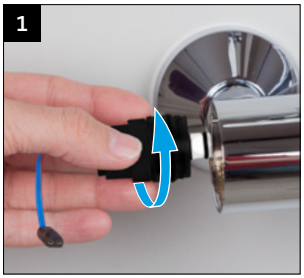



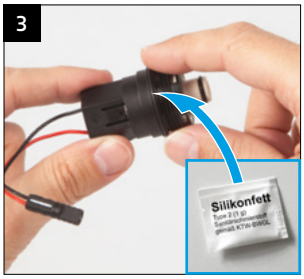



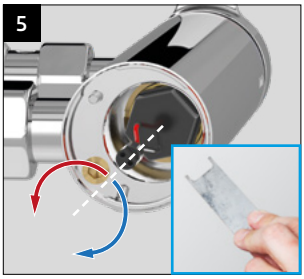



1. Ventil mit der Hand ausschrauben.
2. Ventilfilter unter fließendem Wasser reinigen (evt. weiche Bürste verwenden), ggf. Ventil tauschen.
3. O-Ring mit Trinkwasser geeignetem Sanitärschmierstoff einstreichen.
4. Ventil vorsichtig mit der Hand einschrauben.
   ACHTUNG: max. 1 Nm Einschraub-Drehmoment!
5. **HINWEIS:** Nach dem Einschrauben des Magnetventils muss das Mischverhältnisses der Freispül-Automatik erneut voreingestellt werden → siehe Seite 14

Sensorhaube montieren → siehe Seite 25

Elektronikmodul tauschen

Sensorhaube abnehmen
→ siehe Seite 21

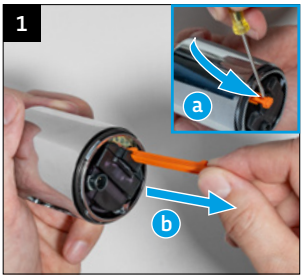

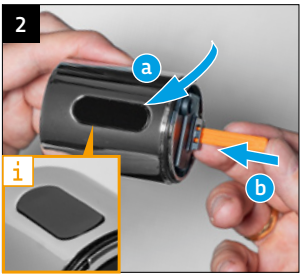


Sensorhaube montieren
→ siehe Seite 25




1. **a)** Orangen Klemmstift aus der Verankerung nehmen und **b)** bis zum Anschlag herausziehen. Anschließend mit dem Klemmstift das Elektronikmodul aus der Sensorhaube entnehmen.
2. **a)** Neues Elektronikmodul in die Sensorhaube einsetzen.
   HINWEIS: Das Sensorfenster muss mit der Sensorhaube bündig abschließen. **b)** Anschließend den Klemmstift bis zum Anschlag einschieben.


   Anschließend **Sensorhaube montieren** → siehe Seite 25
3. Gewünschte Einstellungen mit WimTec REMOTE vornehmen
   → siehe Seite 9


Allgemein gültige Arbeitsschritte | Sensorhaube montieren

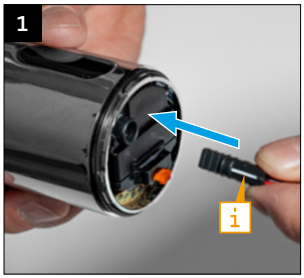



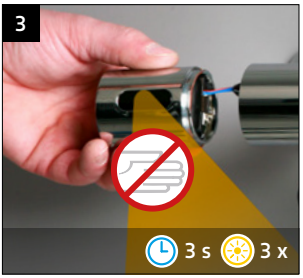

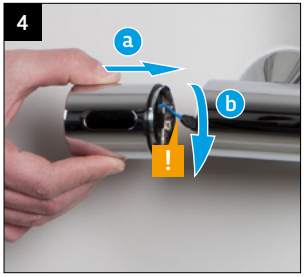

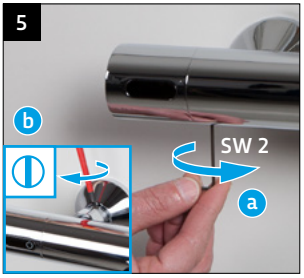


1. Magnetventil-Kabel anstecken.
   i **HINWEIS:** Steckermarkierung beachten!
2. **AKTIVIERUNG: Nur erforderlich bei Austausch des Elektronikmoduls!** Zur Erstinbetriebnahme den Magnetstift kurz an das seitlich angebrachte Symbol halten (5 x Blinken der Kontroll-LED).
3. Nach der Magnetventilerkennung wird ein automatischer Reichweitenabgleich durchgeführt. **Dabei darf sich kein Gegenstand oder Benutzer im Sensorbereich befinden.** Nach ca. 3 s blinkt die Kontroll-LED 3 x.
4. **a)** Sensorhaube (Sensorfenster leicht nach oben geneigt) aufsetzen und **b)** nach unten bis zum Anschlag drehen.
   ! **ACHTUNG:** Kabel nicht einklemmen!
5. **a)** Sicherungsschraube handfest anziehen und **b)** die beiden Vorabsperrungen vollständig öffnen. Danach ist die Armatur wieder betriebsbereit.



Ersatzteil-Shop

1. Ermitteln Sie das benötigte Ersatzteil anhand der Ersatzteilliste auf der folgenden Seite dieser Anleitung.
2. **Einfach und schnell direkt beim Hersteller bestellen!**
   Besuchen Sie den WimTec Onlineshop unter:
   www.wimtec.com/shop/ersatzteile
3. Geben Sie die Artikelnummer des benötigten Ersatzteils in das Suchfeld ein und legen Sie den Artikel in den Warenkorb.

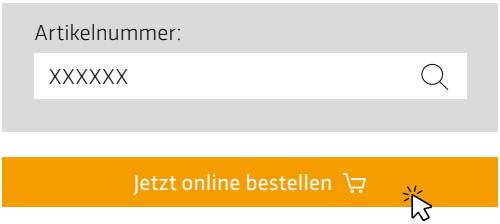




Sie benötigen Hilfe?

Falls Sie sich nicht sicher sind, welches Ersatzteil Sie benötigen, hilft Ihnen das WimTec Service-Team gerne weiter.
Telefonisch oder per E-Mail über das Kontaktformular unter:
www.wimtec.com/unternehmen/kontakt


Jetzt online bestellen

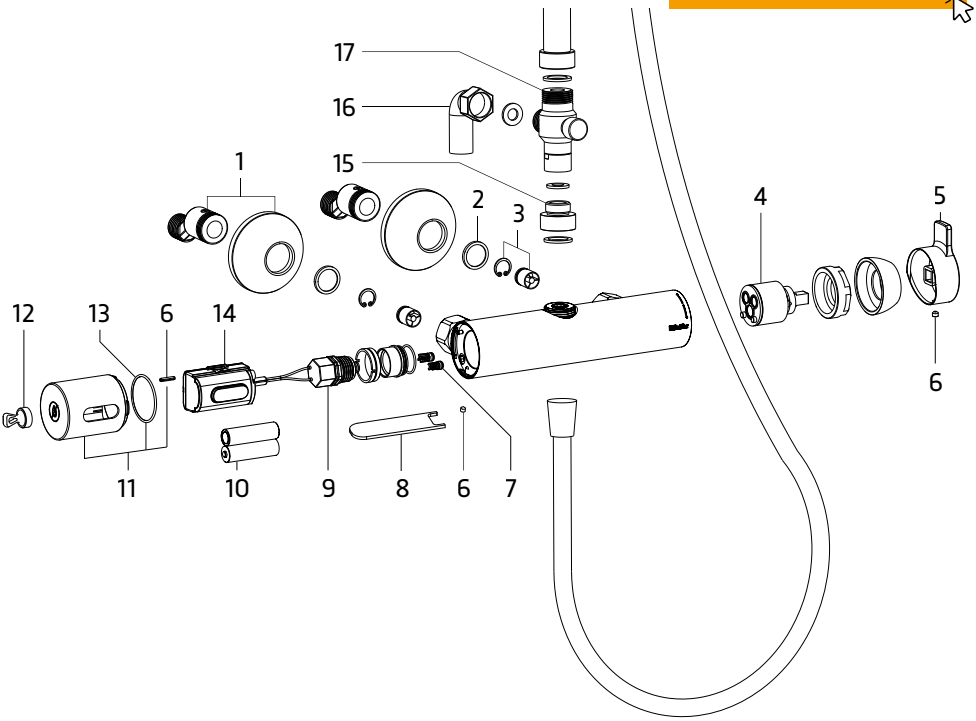

Nr.	Bezeichnung	Art.Nr.
1	S-Anschluss-Set absperrbar (2 Stk.)	109 702
2	Vorfilter 3/4" (2 Stk.)	126 051
3	Rückflussverhinderer inkl. Sicherungsring (jeweils 2 Stk.)	126 150
4	Mischerkartusche	129 359
5	Einhebelmischergriff	136 029
6	Schraubenset ECOSAN	136 036
7	Rückflussverhinderer (1 Stk.)	129 373
8	Magnetventil Montagewerkzeug	132 502
9	Magnetventil 6 V inkl. Montagewerkzeug	136 012

Nr.	Bezeichnung	Art.Nr.
10	Batterie-Set Alkali 1,5 V (6 Stk.)	138 764
11	Sensorhaube ohne Sichtfenster, inkl. O-Ring und Anschlagstift	139 976
12	Magnetstift	124 385
13	O-Ring (2 Stk.)	131 505
14	Elektronik-Modul HyPlus	140 354
15	Reduziernippel	129 168
16	Handbrause-Anschlusswinkel	129 144
17	Umsteller für Handbrause und Freispülrohr	129 151

Jetzt online bestellen

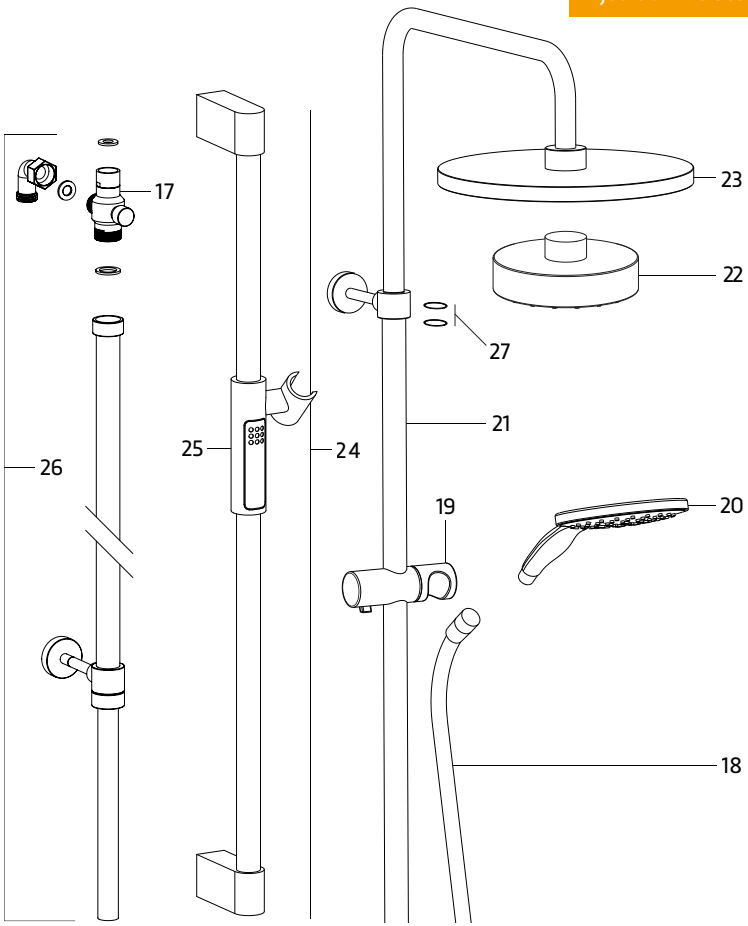

Nr.	Bezeichnung	Art.Nr.
17	Umsteller für Handbrause und Freispülrohr	129 151
18	Brauseschlauch	114 119
19	Gleiter für Aufputz-Fixverrohrung	138 115
20	Handbrause	120 561
21	Aufputz-Fixverrohrung	127 065
22	Duschkopf Ø 14 cm	127 089

Nr.	Bezeichnung	Art.Nr.
23	Regenduschkopf Ø 25 cm	127 072
24	Schubstange mit Gleiter	127 690
25	Gleiter für Schubstange	124 552
26	Freispülrohr mit Umsteller und Winkelanschluss	130 355
27	O-Ringe für Aufputz-Fixverrohrung	140 446

www.wimtec.com

Entsorgungsinformationen finden Sie unter:
www.wimtec.com/umweltschutz

WimTec Sanitärprodukte GmbH
p: Freidegg 50, 3325 Ferschnitz
t: +43 7473 5000
e: office@wimtec.com
i: www.wimtec.com