WimTec® VIVA K4
WimTec® PUREA K4

Manuelle Küchenarmatur mit Einhebelmischer und Freispül-Automatik

HyPlus

DE | Montage- und Bedienungsanleitung



VIVA K4 PUREA K4

Auflage: 01.10.2026 | Art.Nr. 1004192-11

	Seite
Allgemeine Hinweise	4
Technische Daten	5
Maße in mm	6
Montagehinweis	8
Legende	9
WimTec Bus-System	10
WimTec REMOTE	11
Einstellungen mit WimTec REMOTE	12
Montage	13
Zusätzliche Einstellungen	17
Voreinstellung von Temperatur und Durchfluss-menge der intelligenten Freispül-Automatik	17
Auslauf fixieren | Schwenkbereich einstellen	18
Warmwasserbegrenzung Einhebelmischer	19
Bedienung | Funktionsbeschreibung	20
Umschaltbare Strahlarten bei PUREA	20
Intelligente Freispül-Automatik HyPlus	21
Fehleranalyse	24
Wartung | Service	25
Batterie tauschen	25
Vorfilter reinigen | tauschen	25
Strahlregler reinigen | tauschen	26
Magnetventil reinigen | tauschen	27
Elektronilkmodul tauschen	28
Ersatzteile	29

Diese Anleitung ist gültig für folgende Produkte

WimTec VIVA K4 - HyPlus HDM 230 V	Art.Nr. 128 475
WimTec VIVA K4 - HyPlus HDM 12 V	Art.Nr. 139 709
WimTec VIVA K4 - HyPlus HDM 9 V	Art.Nr. 128 482
WimTec VIVA K4 - HyPlus ND 230 V	Art.Nr. 128 499
WimTec VIVA K4 - HyPlus ND 12 V	Art.Nr. 139 716
WimTec VIVA K4 - HyPlus ND 9 V	Art.Nr. 128 505
WimTec PUREA K4 - HyPlus HDM 230 V	Art.Nr. 134 346
WimTec PUREA K4 - HyPlus HDM 12 V	Art.Nr. 139 723
WimTec PUREA K4 - HyPlus HDM 9 V	Art.Nr. 134 353

Lieferumfang

Küchenarmatur mit schwenkbarem Auslauf (Zugauslauf nur bei HDM-Ausführungen), Wasserfluss-Sensor, Einhebelmischer mit Warmwasserbegrenzung, Elektronikmodul, Magnetventil, Vorfilter, Rückflussverhinderer und Mengenbegrenzer bei ND-Ausführungen, Anschlussschläuche und Befestigungsmaterial. 230 V mit AP Netzteil, 12 V ohne UP Netzteil, 9 V mit Batteriemodul inkl. Batterien.

Wichtige Installationshinweise
Die Montage und Installation darf nur durch einen konzessionierten Fachbetrieb gemäß DIN 1988, ÖVE/ÖNORM E 8001 sowie VDE 0100 Teil 701 erfolgen. Bei der Planung und Errichtung von Sanitäranlagen sind die entsprechenden örtlichen, nationalen und internationalen Normen und Vorschriften zu beachten!

Rohrleitungen vor der Montage spülen!
Um eine Verunreinigung des Magnetventils zu verhindern.

Es gelten die „Allgemeinen Installationsbedingungen“ unter www.wimtec.com/Installationsbedingungen


Pflegehinweise
Damit Sie jahrelang Freude mit dieser hochwertigen Armatur haben, empfehlen wir Ihnen, folgende Punkte bei der Reinigung und Pflege zu beachten:

- milde, seifenhaltige Reinigungsmittel verwenden
- keine kratzenden, scheuernden oder säurehaltigen Reinigungs- oder Desinfektionsmittel verwenden
- nur mit weichem Schwamm oder Tuch behandeln
- nicht mit direktem Wasserstrahl, Hochdruckreiniger oder Dampfstrahlgeräten reinigen
- bei jeder Reinigung alle beweglichen Armaturenteile betätigen, um Festsitzen zu verhindern


WimTec VIVA | PUREA K4 - 230 V	
Betriebsspannung:	WimTec AP Netzteil 230 V 50 Hz / 12 V=
Leistungsaufnahme:	max. 0,2 W
WimTec VIVA | PUREA K4 - 12 V	
Betriebsspannung:	WimTec UP Netzteil 230 V 50 Hz / 12 V=
Leistungsaufnahme:	max. 3,5 W
WimTec VIVA | PUREA K4 - 9 V	
Batterie:	6 Stk. Alkali AA 1,5 V
Batterielebensdauer:	max. 4 Jahre

Weitere technische Daten	
Mischung:	Einhebelmischer mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung
Fließdruck:	0,5 bis 5 bar
Statischer Druck:	max. 10 bar
Durchflussmenge WimTec VIVA K4:	HD bei 3 bar: ca. 9 l/min, ND: ca. 5 l/min
Durchflussmenge WimTec PUREA K4:	HD bei 3 bar: ca. 7,5 l/min,
Temperatur/Durchfluss:	der Freispül-Automatik und berührungslosen Auslösung sind in der Armatur voreinstellbar
Auslauf:	Schwenkbereich ± 180° (stufenlos begrenzbar oder feststellbar) Zugauslauf bei Produktausführung HDM, PUREA K4: mit zwei Strahlarten
Wassertemperatur:	max. 70 °C (max. 80 °C für max. 10 min)
Wasseranschluss:	G 3/8" IG
Anschlussschläuche:	zugelassen nach KTW-BWGL und EN 13618
Bohrung Arbeitsplatte:	35 mm
Werkstoff:	Messing verchromt

WimTec VIVA K4 - HDM

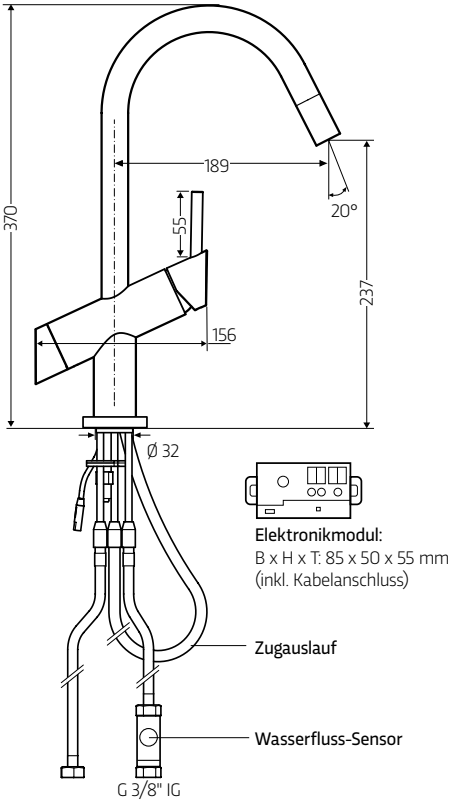

WimTec VIVA K4 - ND

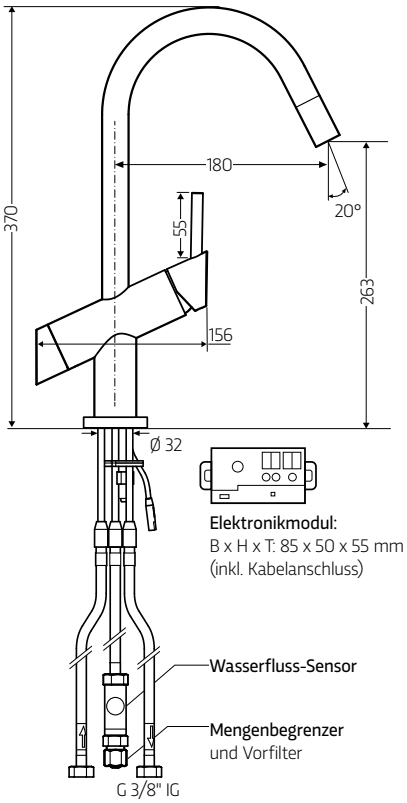


230 V Netzbetrieb:
230 V Steckdose erforderlich

12 V Netzbetrieb:
WimTec UP Netzteil erforderlich (Art.Nr. 117 899 oder 113 792).
Verkabelung: 2 x 0,5 - 1,5 mm² max. 100 m Gesamt-Kabellänge.

Leitung für WimTec Bus-System:
2 x 1,5 mm², LIYCY, YSLCY-OZ oder gleichwertiges Kabel,
max. 1000 m Gesamt-Kabellänge.

WimTec PUREA K4 - HDM

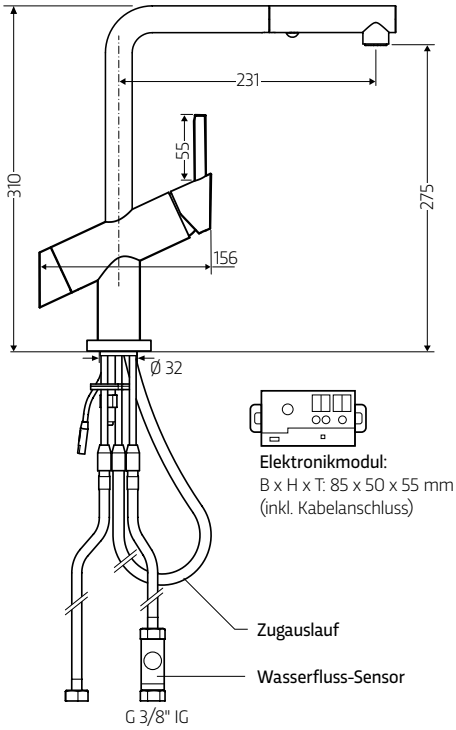


230 V Netzbetrieb:
230 V Steckdose erforderlich


12 V Netzbetrieb:
WimTec UP Netzteil erforderlich (Art.Nr. 117 899 oder 113 792).
Verkabelung: 2 x 0,5 - 1,5 mm² max. 100 m Gesamt-Kabellänge.

Leitung für WimTec Bus-System:
2 x 1,5 mm², LIYCY, YSLCY-OZ oder gleichwertiges Kabel,
max. 1000 m Gesamt-Kabellänge.

Hochdruck-Armatur:

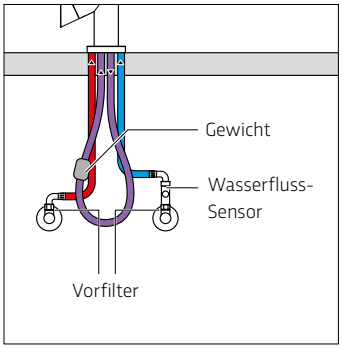


Niederdruck-Armatur (VIVA K4):

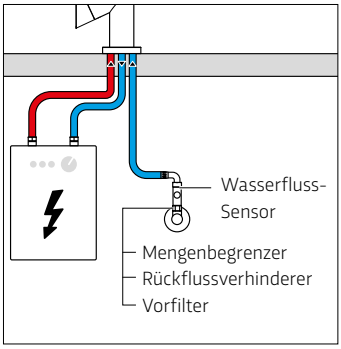


HINWEIS Typ ND:
Nach dem Ausschalten tropft die Armatur nach, bis der Warmwasserbereiter wieder seine Zieltemperatur erreicht hat.

Netzversion 230 V:

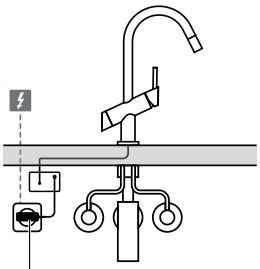


WimTec AP Netzteil **Art. Nr. 101 065**
(230 V Steckdose erforderlich)

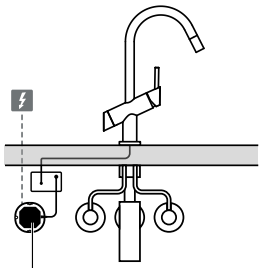


WimTec UP Netzteil **Art. Nr. 125 061**
(Elektroleerdose vorsehen)

Netzversion 12 V:

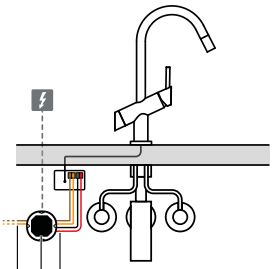

Spannungsversorgung 12 V
WimTec UP Netzteil **Art. Nr. 117 899**
Bus-Leitung

Batterieversion 9 V:

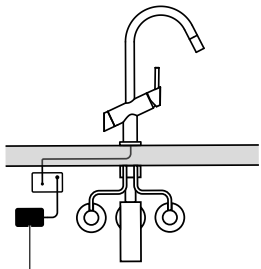


Batteriemodul **Art. Nr. 129 434**


Armatur



Elektronikmodul 230 V | 9 V

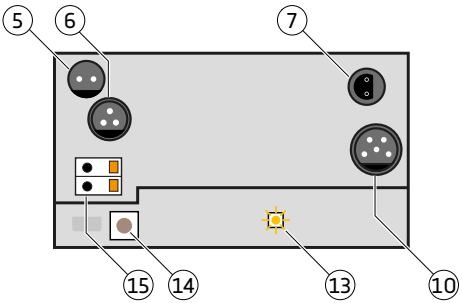


Elektronikmodul 12 V

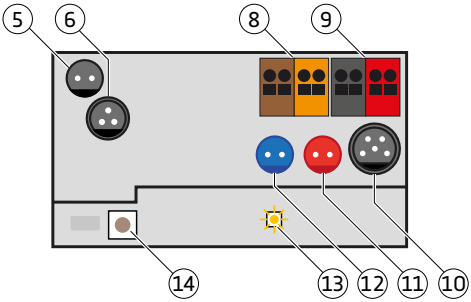

1. Strahlregler
2. Umschalter Strahlart
3. Einhebelmischer
4. Temperatur- und Durchfluss-Voreinstellung für Freispül-Automatik
5. Magnetventil
6. WimTec REMOTE Datenkabel
7. 230 V Netzteil bzw. 9 V Batteriemodul
8. WimTec Bus-System
9. Spannungsversorgung 12 V
10. Wasserfluss-Sensor
11. Temperaturfühler WW
12. Temperaturfühler KW
13. Status-LED
14. Taster zur Auslösung einer 1 min Testspülung
15. Bei Netzversion 230 V: Potentialfreier Schalteingang zur Sperre der intelligenten Freispül-Automatik

Armaturen Adressierung:

Ein WimTec Bus-System unterstützt bis zu 100 Armaturen. Es können 10 Hauptadressen (Armaturengruppen) mit jeweils max. 10 Subadressen (Armaturen) zugewiesen werden. Die Einstellung der Bus-Adresse erfolgt mittels WimTec REMOTE.

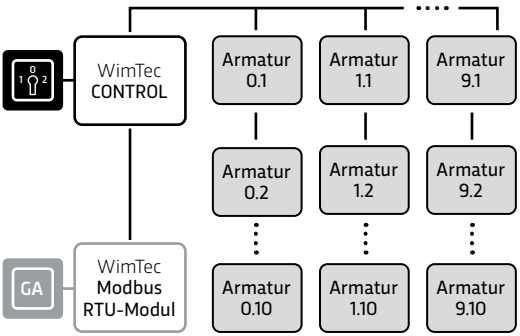


WimTec CONTROL Modul
Zur zentralen Auslösung von Zusatzfunktionen wie z.B. Reinigungsstopp oder Zwangsspülungen. Für jede Funktion ist ein Modul erforderlich (max. 10 Module).

HINWEIS: Eine thermische Desinfektion wird gruppenweise (0 - 9) durchgeführt. Alle Armaturen mit der selben Hauptadresse werden gleichzeitig gespült.

WimTec Modbus RTU-Modul
Dient zur Einbindung von Armaturen in eine Gebäudeautomation.

Verkabelung:

230 V AC – Versorgung

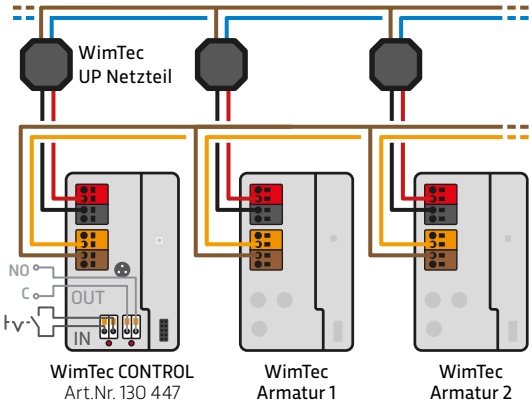

ACHTUNG: Netzteil nicht in der Armatur oder eventuellen Schutzbereichen anbringen.

Potenzialfreier Relais Ausgang OUT
1A/50 V AC/DC (z.B. Statusmeldung, für Signalleuchte, GLT, Hilfsrelais,...)

Schalteingang IN
(z.B. über Schlüsselschalter, Relais, GLT, Smart-Home,...)

HINWEIS: Maximale Kabellänge 30 m.

WimTec Bus-Steuerleitung
2 x 1,5 mm², LIYCY, YSLCY-OZ oder gleichwertiges Kabel, als Baum- oder Sternverkabelung, max. 1.000 m Gesamt-Kabellänge.

Spannungsversorgung 12 V=
2 x 0,5 - 1,5 mm² als Baum- oder Sternverkabelung, max. 100 m Gesamt-Kabellänge.

HINWEIS:
Versorgungs- und Bus-Leitung können auch im selben Kabel verlegt werden (4 x 1,5 mm²), Spannungsabfall bei langen Versorgungsleitungen beachten.

Einstellen, steuern und auslesen

Mit WimTec REMOTE können Einstellungen vorgenommen, Funktionen gesteuert oder Geräteinformationen ausgelesen werden.

Sie benötigen Hilfe?

Eine detaillierte Anleitungen zur Bedienung der WimTec REMOTE App finden Sie online unter: wimtec.com/remote-app.

Mit dem eigenen Mobilgerät



WimTec REMOTE Infrarot-Modul
(Art.Nr. 139 273)

Erforderlich zur Kommunikation zwischen der Armatur und der App

JETZT BEI Google Play

Laden im App Store

WimTec REMOTE App
Kostenlos verfügbar im Google Play Store für Android und im App Store für Apple-Mobilgeräte.

Systemvoraussetzung:
ab Android 10 oder ab iOS 15

Mit dem vorkonfigurierten Komplettset




WimTec REMOTE Infrarot-Tablet
(Art.Nr. 128 673)

Vorkonfiguriertes Komplettset bestehend aus: Android Tablet mit Netzteil und Ladekabel, REMOTE App, REMOTE Infrarot-Modul und REMOTE Datenkabel für Armaturen ohne Sensor.

REMOTE Infrarot-Modul anschließen

1. Verbinden Sie das WimTec REMOTE Datenkabel mit dem USB-C Anschluss am WimTec REMOTE Infrarot-Modul der 3. Generation.
2. Nehmen Sie die gelbe Schutzkappe am Elektronikmodul der Armatur ab und stellen Sie die Kabelverbindung her. ! **ACHTUNG:** Steckermarkierungen beachten.

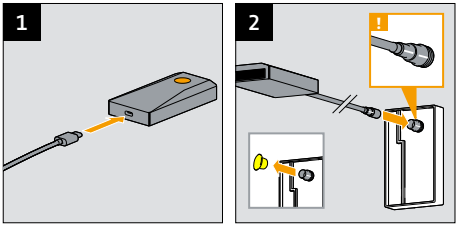

	WimTec REMOTE	Werkseinstellungen
Freispül-Automatik	- Ein | Aus - Spülintervall: 30 min bis 7 d - Mindestspüldauer: 10 s bis 10 min	**Ein** **12 h** **30 s**
Tägliche Sperrzeit	- Ein | Aus - von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr	**Aus**
Armaturenbezeichnung	- individuell definierbar	–
PIN-Code Schutz	- Ein | Aus	**Aus**
Busadresse*)	- Hauptadresse: 0 bis 9 - Automatische Subadresse: Ein | Aus - Manuelle Subadresse: 1 bis 10	**0** **Ein** –
Durchflussmenge	- 0 bis 30 l/min	–

*) *Bei vernetzbarer 12 V Produktausführung*




Einhebelmischer rechts



Einhebelmischer links



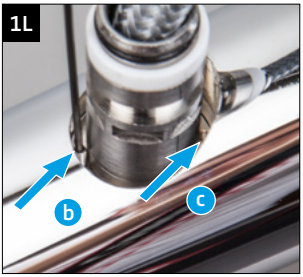






ACHTUNG: Folgende Schritte unbedingt in beschriebener Reihenfolge ausführen!





Zusätzliche Einstellungen:
Auslauf fixieren bzw. Schwenkbereich einstellen:
→ siehe Seite 18


1. **R. Einhebelmischer rechts:**
   Auslieferungszustand, keine Änderungen notwendig.


   L. Einhebelmischer links:
   a) Schraube am Auslauf mit Inbus SW 2 lösen und Auslauf abnehmen.
   b) Anschlagschraube mit Inbus SW 1,3 lösen.
   c) Anschlagschraube auf der gegenüberliegenden Seite einsetzenund Auslauf wieder montieren.
2. Armaturensockel durch Anschlüsse durchführen und aufsetzen.
3. Armatur in Hahnloch einsetzen.

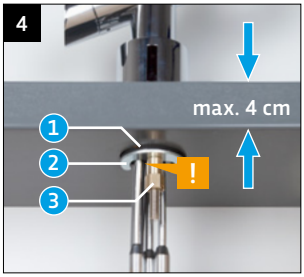


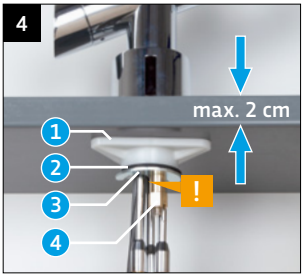

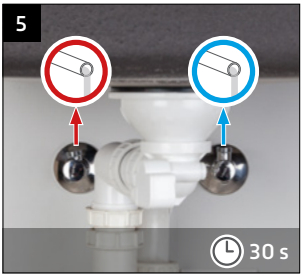

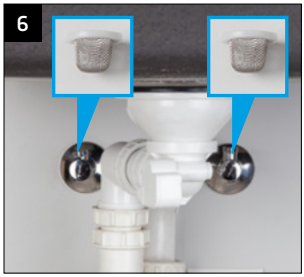

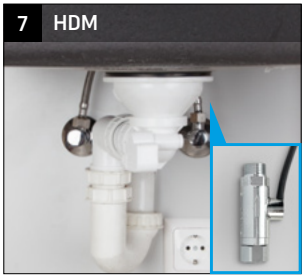

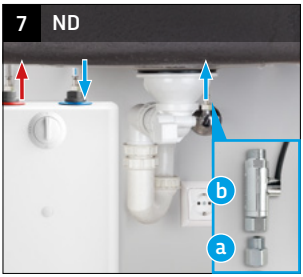



ACHTUNG: Folgende Schritte unbedingt in beschriebener Reihenfolge ausführen!


4. Armatur mit Steckschlüssel SW 13 festziehen ggf. Distanzplatte verwenden. ! **ACHTUNG:** Kabel nicht quetschen!
5. Leitungen für mind. 30 s vorspülen und Eckventile schließen.
6. Vorfilter in Eckventile einlegen.
7. HDM:
   Wasserfluss-Sensor am Kaltwasser Eckventil befestigen und Anschlussschläuche/Anschlussschlauch anschließen.


   ND:
   a) Mengenberenzer mit Rückflussverhinderer aufsetzen,
   b) Wasserfluss-Sensor befestigen und Anschlussschläuche anschließen (auf Markierungen achten).



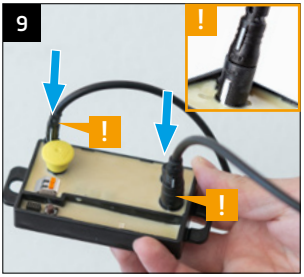

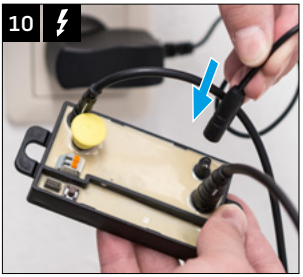

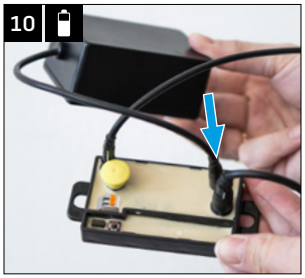

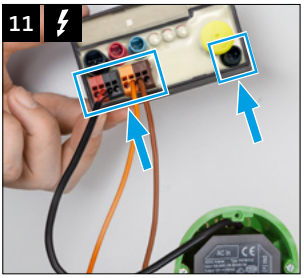




ACHTUNG: Folgende Schritte unbedingt in beschriebener Reihenfolge ausführen!

8. **HDM:** Rückzuggewicht für Zugauslauf am Ausziehschlauch anbringen.
9. Kabelverbindungen vom Infrarotsensor und Wasserfluss-Sensor herstellen. ! **ACHTUNG:** Steckermarkierung beachten!
10. **Netzbetrieb 230 V | Batteriebetrieb 9 V:**
    Netzstecker / Batteriemodul am Elektronikmodul anschließen. Batterie- und Elektronikmodul an der Wand anbringen. Kabel aufrollen und mit Kabelbinder sichern.
11. **Netzbetrieb 12 V:**
    Elektro- und Bus-Anschluss herstellen. Infrarot-Sensor am Elektronikmodul anstecken. Elektronikmodul an der Wand anbringen. Kabel aufrollen und mit Kabelbinder sichern.
12. Anschließend blinkt die Kontroll-LED an der Armatur bzw. am Elektronikmodul:

Armatur	Elektronikmodul	
3x	3x	die Armatur ist betriebsbereit
3x	3x	Steckverbindungen müssen überprüft werden





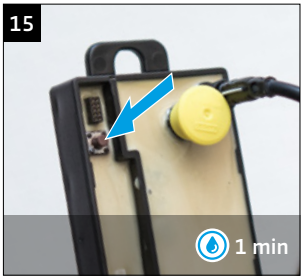





ACHTUNG: Folgende Schritte unbedingt in beschriebener Reihenfolge ausführen!



Zusätzliche Einstellungen:
Voreinstellung von Temperatur und Durchflussmenge der intelligenten Freispül-Automatik.
→ siehe Seite 17

13. Eckventil(e) öffnen und Armaturenanschlüsse auf Dichtheit prüfen

HINWEIS: Vor Inbetriebnahme maximale Warmwassertemperatur überprüfen und ggf. Warmwasserbegrenzung einstellen.
→ siehe Seite 19

14. Gewünschte Einstellungen mit WimTec REMOTE vornehmen.
→ siehe Seite 12


15. Taster zur Auslösung einer 1 min Testspülung drücken.


16. Voreingestellte Temperatur und Durchflussmenge der intelligenten Freispül-Automatik prüfen.


17. Bei Bedarf Voreinstellung ändern.
Gewünschte Wassertemperatur und -menge der intelligenten Freispül-Automatik einstellen.
→ siehe Seite 17

Voreinstellung von Temperatur und Durchflussmenge der intelligenten Freispül-Automatik



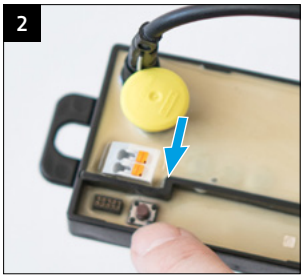

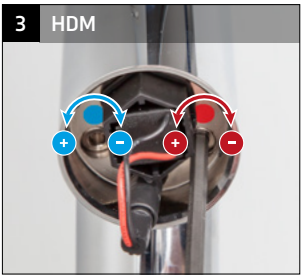

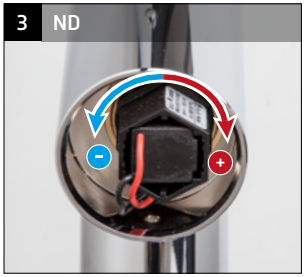



1. **a)** Sicherungsschraube mit beiliegendem Inbusschlüssel (SW 2) von unten gegen den Uhrzeigersinn hinein drehen.
   b) Deckel abnehmen.


2. Zur Temperatureinstellung über die Taste am Elektronikmodul eine Testspülung für 1 min auslösen und währenddessen die Temperatur einstellen.

3. **HDM:** Temperatur und Durchflussmenge durch Drehen der beiden Schrauben (SW 4) einstellen (max. bündig da sonst Gefahr von Wasserfluss!). ! **ACHTUNG:** Gefahr von Verbrühung bei komplett geschlossenem Kaltwasser!

   ND: Temperatur durch Drehen des Magnetventils einstellen (Verstellwinkel ca. 90 °): Im Uhrzeigersinn zum Erhöhen der Temperatur. Gegen den Uhrzeigersinn zum Reduzieren der Temperatur.


4. **a)** Deckel wieder anbringen.
   b) Sicherungsschraube zum Befestigen im Uhrzeigersinn herausdrehen.


Auslauf fixieren | Schwenkbereich einstellen

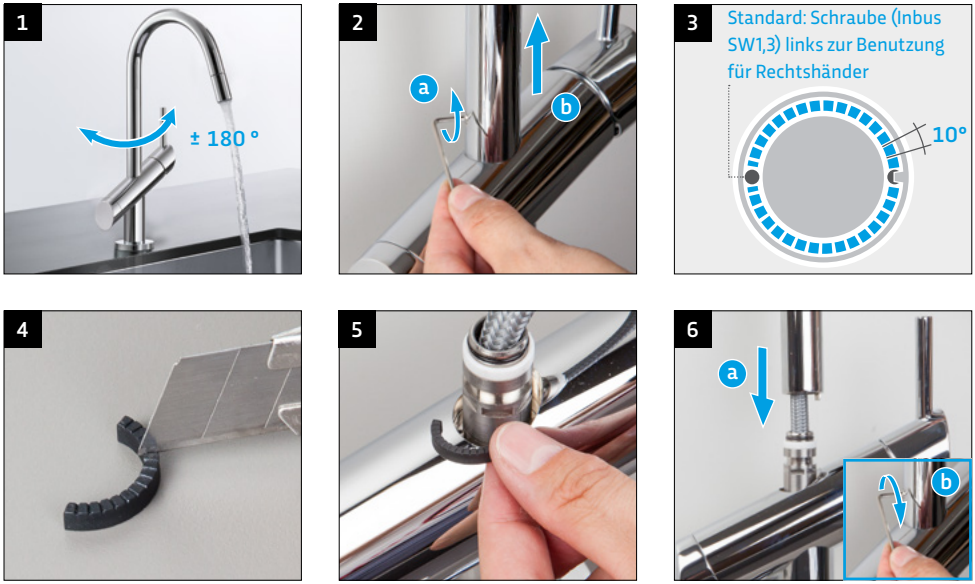



1. Im Auslieferungszustand kann die Armatur ± 180 ° gedreht werden.
2. Zum Einstellen des Schwenkbereichs:
   a) Schraube hinten am Auslauf mit Inbus (SW 2) lockern.
   b) Auslauf abnehmen.
3. Für einen fixen Auslauf die Anschlagbegrenzer ungekürzt einsetzen.
4. Für gewünschten Schwenk-bereich Anschlagbegrenzer mit Cutter kürzen (ein Abschnitt = ca. 10 °).
5. Gekürzte Anschlagbegrenzer wieder einsetzen.
6. **a)** Auslauf wieder montieren.
   b) Schraube fixieren.

Warmwasserbegrenzung Einhebelmischer

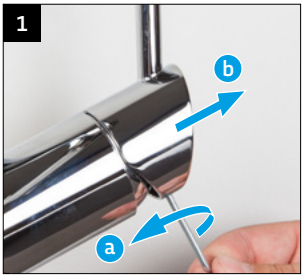

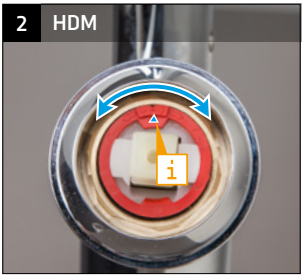

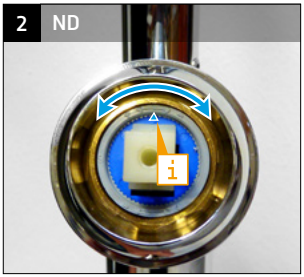

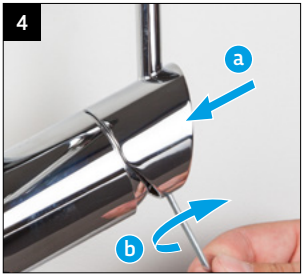

1. **a)** Sicherungsschraube mit Inbus SW 2,5 lösen.
   b) Griff abheben.
2. **HDM:** Roten Ring abnehmen, **ND:** Grauen Ring abnehmen und laut gewünschter Begrenzung drehen und wieder einsetzen.

   i **HINWEIS:** Markierung = Grundeinstellung.
3. **a)** Griff aufsetzen
   b) Sicherungsschraube mit Inbus SW 2,5 festziehen.


Umschaltbare Strahlarten bei PUREA



Standardstrahl



Brausestrahl

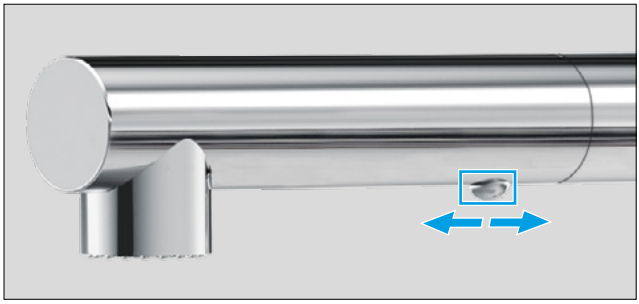


Umschalten der Strahlart
Während des Wasserflusses kann die Strahlart durch Vor- und Zurückbewegen des Umschaltknopfes geändert werden. Sobald der Wasserfluss stoppt, wird die Strahlart automatisch wieder auf den Standardstrahl zurückgestellt.

Intelligente Freispül-Automatik HyPlus

Bei Betriebsunterbrechung oder unzureichender Nutzung wird stagnierendes Wasser bedarfsgerecht ausgespült, um das Wachstum von Krankheitserregern wie Legionellen zu hemmen.

Spülintervall
Gibt die Zeit zwischen den automatischen Freispülungen an.

Mindestspüldauer
Gibt die erforderliche Spüldauer für einen vollständigen Wasseraustausch an.

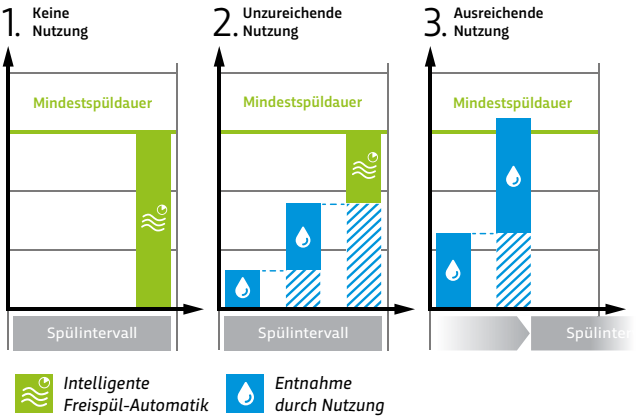

Voreinstellung von Temperatur und Durchflussmenge
Unabhängig von der Stellung des Armaturen-Einhebelmischers wird die Wassertemperatur und Durchflussmenge der intelligenten Freispül-Automatik direkt in der Armatur voreingestellt.
→ siehe Seite 17

Werkseinstellung

Intelligente Freispül-Automatik: **Ein**

Spülintervall: **12 h**

Mindestspüldauer: **30 s**

Einstellung mit WimTec REMOTE → siehe Seite 12


1. Keine Nutzung
Die Freispülung erfolgt für die gesamte Mindestspüldauer.

2. Unzureichende Nutzung
Getätigte Wasserentnahmen werden während eines Spülintervalls von der Armatur aufsummiert. Die Freispülung erfolgt nur für die verbleibende Restspülzeit.

3. Ausreichende Nutzung
Es findet keine Freispülung statt und das Spülintervall beginnt mit der letzten Entnahme.

Intelligente Freispül-Automatik über potentialfreien Eingang sperren*)


Anwendungsbeispiel – Hotel:
Um Hotelgäste während ihres Aufenthalts im Zimmer nicht durch ein Spülgeräusch zu stören, kann über diese Funktion die Freispül-Automatik gesperrt werden.

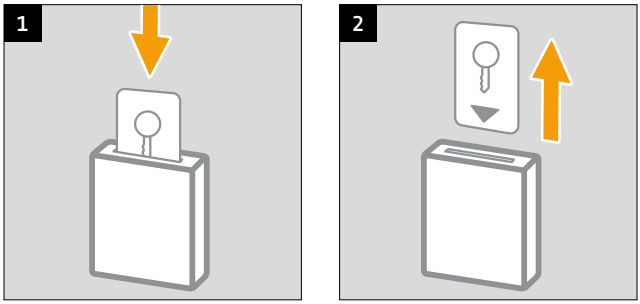

1. Durch Einschieben der Schlüsselkarte wird die Freispül-Automatik der Armaturen gesperrt und es erfolgt keine automatische Spülung mehr. Die Bedienung durch den Benutzer wird dadurch nicht beeinträchtigt.
2. Erst nach dem Entfernen der Schlüsselkarte wird die Freispül-Automatik wieder aktiviert.

   HINWEIS: Hätte im Zeitraum der gesperrten Freispül-Automatik eine automatische Spülung stattfinden sollen, so wird diese 2 Minuten nach dem Entfernen der Schlüsselkarte nachgeholt.

Verkabelung

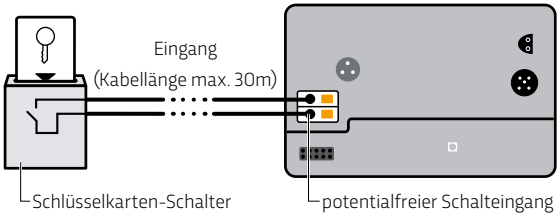

*) *Nur bei 230 V Netzversion.*

Tägliche Sperrzeit

Gibt ein tägliches Zeitfenster (z.B. von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) an, in dem alle automatischen Spülungen gesperrt sind. Eine automatische Freispülung wird bei Bedarf nach Ende der Sperrzeit nachgeholt.


Werkseinstellung

Tägliche Sperrzeit: **Aus**

Einstellung mit WimTec REMOTE → siehe Seite 12

Störung	Ursache	Behebung
Wasser läuft nicht	kein Wasser	Wasserzuleitung/Armaturenabsperrung überprüfen/öffnen
	Magnetventil verschmutzt oder defekt	Magnetventil reinigen oder tauschen → siehe Seite 27
	Batterien nicht richtig eingelegt	Polarität der Batterien überprüfen → siehe Seite 25
	Netzteil defekt	Netzteil tauschen
	Elektronikmodul defekt	Elektronikmodul tauschen → siehe Seite 28
Wasser läuft ohne Benutzer	Taster zur Auslösung einer 1 min Testspülung gedrückt	Taste erneut drücken → siehe Seite 17
	Intelligente Freispül-Automatik aktiv	Dauer der Freispülung abwarten, ggf. Einstellungen vornehmen → siehe Seite 12
	Magnetventil verschmutzt oder defekt	Magnetventil reinigen oder tauschen → siehe Seite 27
	Elektronikmodul defekt	Elektronikmodul tauschen → siehe Seite 28
Durchfluss zu gering	Strahlregler verschmutzt	Strahlregler reinigen oder tauschen → siehe Seite 26
	Vorfilter verschmutzt	Vorfilter reinigen oder tauschen → siehe Seite 25
	Versorgungsdruck zu niedrig	Wasserzuleitung, Vorabsperrungen und Vorfilter sowie Versorgungsdruck prüfen
	Magnetventil verschmutzt oder defekt	Magnetventil reinigen oder tauschen → siehe Seite 27
	Elektronikmodul defekt	Elektronikmodul tauschen → siehe Seite 28
Wassertemperatur nicht korrekt	kein Kalt-/Warmwasser	Wasserzuleitung, Vorabsperrungen und Vorfilter überprüfen
	bei Freispül-Automatik	Temperatur-Voreinstellung prüfen → siehe Seite 17

Batterie tauschen

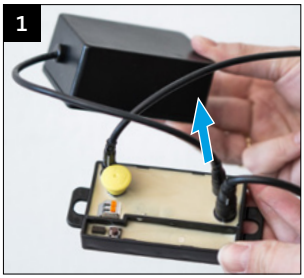




1. Batteriemodul abstecken.
2. Batteriemodul öffnen. 6 Stk. Alkali AA 1,5 V Batterien einsetzen. **Auf Polarität achten!** Batteriemodul wieder anstecken.

Vorfilter reinigen | tauschen



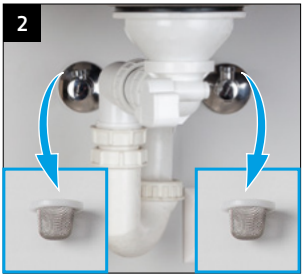


1. Eckventil(e) schließen.
2. Anschlussschlauch vom Eckventil abmontieren und Vorfilter unter fließendem Wasser reinigen oder ggf. ersetzen.

Strahlregler reinigen | tauschen







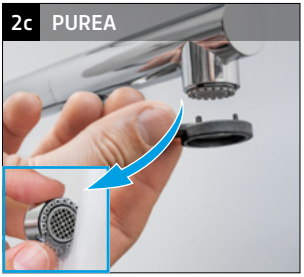

1. Eckventile schließen.
2. **VIVA - HDM:**
   Strahlregler mit mitgeliefertem Schlüssel ausschrauben und unter fließendem Wasser reinigen oder ggf. ersetzen.
3. **VIVA - ND:**
   Hülse mit Strahlregler abschrauben. Strahlregler entnehmen und unter fließendem Wasser reinigen oder ggf. ersetzen.
4. **PUREA:**
   Strahlregler mit mitgeliefertem Schlüssel ausschrauben und unter fließendem Wasser reinigen oder ggf. ersetzen.


Magnetventil reinigen | tauschen




1. **a)** Eckventile schließen. **b)** Die Sicherungsschraube mit dem beiliegenden Inbusschlüssel (SW 2) von unten gegen den Uhrzeigersinn eindrehen. **c)** Deckel abnehmen.
2. Magnetventil abstecken und anschließend gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen.
3. Ventilfilter unter fließendem Wasser reinigen (evt. weiche Bürste verwenden) ggf. Ventil tauschen.
4. O-Ring mit Trinkwasser geeignetem Sanitärschmierstoff einstreichen.
5. Ventil vorsichtig mit der Hand einschrauben und Steckverbindung herstellen.
   ! **ACHTUNG: max. Einschraub-Drehmoment 1 Nm!**
   Magnetventilkabel nicht in die Durchgangsbohrung einführen!

   i **HINWEIS VIVA - ND:** Nach dem Einschrauben des Magnetventils muss die Temperatur und Durchflussmenge der intelligenten Freispül-Automatik erneut voreingestellt werden. → siehe Seite 17
6. **a)** Deckel wieder anbringen. **b)** Sicherungsschraube zum Befestigen im Uhrzeigersinn herausdrehen. **c)** Eckventile öffnen.

Elektronilkmodul tauschen

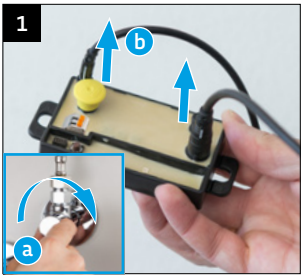

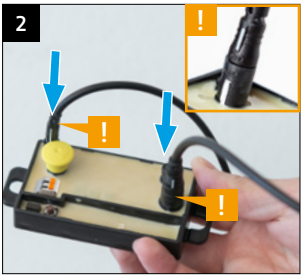


1. **a)** Eckventil(e) schließen.
   b) Steckverbindungen vom Elektronikmodul trennen (Infrarotsensor, Netz bzw. Batteriemodul und Wasserfluss-Sensor).
2. Alle Steckverbindungen bei neuem Elektronikmodul herstellen (Infrarotsensor, Netz bzw. Batteriemodul und Wasserfluss-Sensor).



Ersatzteil-Shop

1. Ermitteln Sie das benötigte Ersatzteil anhand der Ersatzteilliste auf der folgenden Seite dieser Anleitung.
2. **Einfach und schnell direkt beim Hersteller bestellen!**
   Besuchen Sie den WimTec Onlineshop unter:
   www.wimtec.com/shop/ersatzteile
3. Geben Sie die Artikelnummer des benötigten Ersatzteils in das Suchfeld ein und legen Sie den Artikel in den Warenkorb.

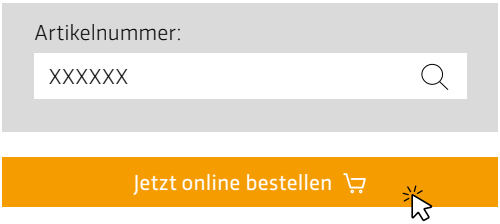




Sie benötigen Hilfe?


Falls Sie sich nicht sicher sind, welches Ersatzteil Sie benötigen, hilft Ihnen das WimTec Service-Team gerne weiter.
Telefonisch oder per E-Mail über das Kontaktformular unter:
www.wimtec.com/unternehmen/kontakt

Jetzt online bestellen

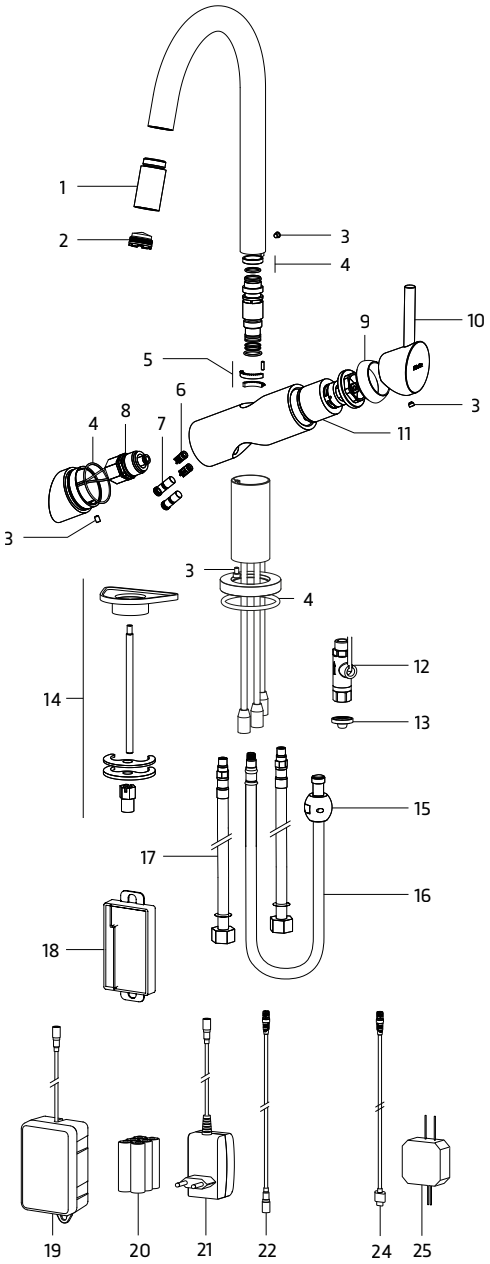


Nr.	Bezeichnung	Art.Nr.
1	Strahlregleraufnahme	132 557
2	Strahlregler laminar HyPlus	129 304
3	Schraubenset	129 328
4	O-Ring Set	129 441
5	Anschlagbegrenzer für Auslauf inkl. Schraube	129 335
6	Rückflussverhinderer, 1 Stk.	129 373
7	Regulierwelle, 1 Stk.	129 472
8	Magnetventil 6 V	131 246
9	Rosette	134 575
10	Mischerhebel	129 342
11	Mischerkartusche	129 359
12	Wasserfluss-Sensor HyPlus	138 566
13	Vorfilter, 1 Stk.	119 770
14	Befestigungsset	129 380
15	Rückzuggewicht für Ausziehschlauch	129 489
16	Ausziehschlauch	129 496
17	Anschlussschlauch, 1 Stk. 350 mm Länge	230 291
	Anschlussschlauch, 1 Stk. 500 mm Länge	230 307
18	Elektronikmodul HD 9 V HyPlus	130 379
	Elektronikmodul HD 230 V HyPlus	132 571
	Elektronikmodul 12 V HyPlus	139 884
19	Batteriemodul 9 V - 6 x 1,5 V AA	129 434
20	Batterie Alkali 1,5 V - Set, 6 Stk.	138 764
21	AP Netzteil - 230 V	101 065
22	Verlängerungskabel Waschtischarmaturen 3 m	105 629
24	REMOTE Datenkabel	139 433
25	UP Netzteil - einfach 12 V	117 899
	UP Netzteil - fünffach 12 V	113 792

Jetzt online bestellen

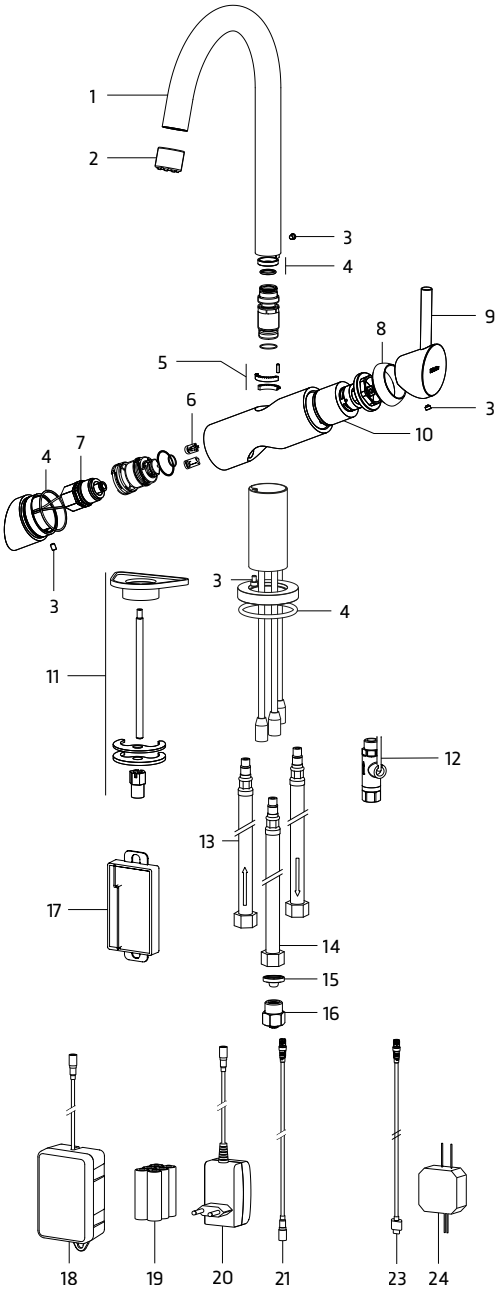

Nr.	Bezeichnung	Art.Nr.
1	Auslauf	131 239
2	Strahlregler ND inkl. Hülse	129 311
3	Schraubenset	129 328
4	O-Ring Set	129 441
5	Anschlagbegrenzer für Auslauf inkl. Schraube	129 335
6	Rückflussverhinderer, 1 Stk.	129 373
7	Magnetventil 6 V	131 246
8	Rosette	134 575
9	Mischerhebel	129 342
10	Mischerkartusche	131 161
11	Befestigungsset	129 380
12	Wasserfluss-Sensor HyPlus	138 566
13	Anschlussschlauch blau, 1 Stk.	127 423
	Anschlussschlauch rot, 1 Stk.	127 430
14	Anschlussschlauch Zulauf	230 291
15	Vorfilter, 1 Stk.	119 770
16	Mengenbegrenzer inkl Rückflussverhinderer u. Vorfilter	127 447
17	Elektronikmodul 9 V HyPlus	129 427
	Elektronikmodul 230 V HyPlus	132 595
	Elektronikmodul 12 V HyPlus	139 884
18	Batteriemodul 9 V - 6 x 1,5 V AA	129 434
19	Batterie Alkali 1,5 V - Set, 6 Stk.	138 764
20	AP Netzteil - 230 V	101 065
21	Verlängerungskabel Waschtischarmaturen 3 m	105 629
23	REMOTE Datenkabel	139 433
24	UP Netzteil - einfach 12 V	117 899
	UP Netzteil - fünffach 12 V	113 792

Jetzt online bestellen

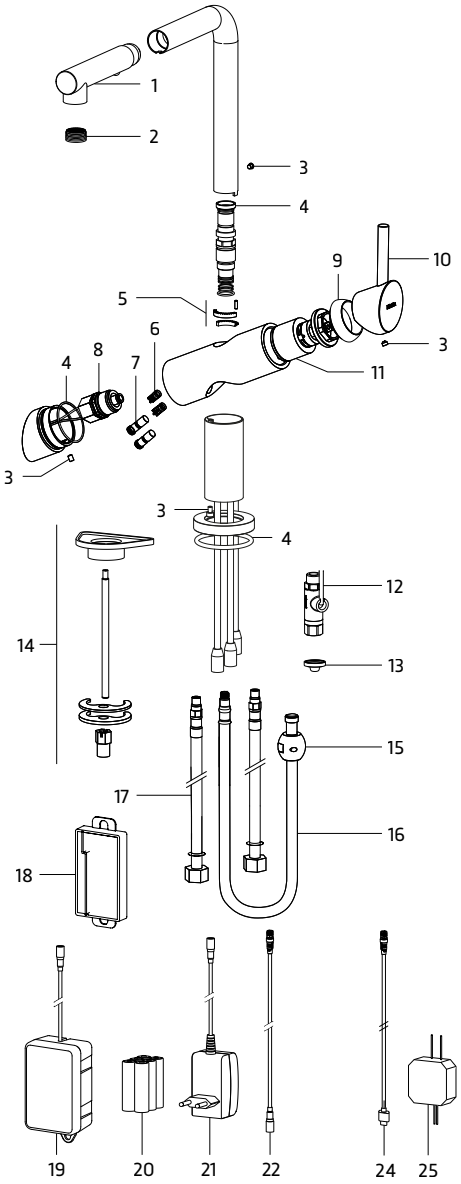

Nr.	Bezeichnung	Art.Nr.
1	Handbrause	134 780
2	Strahlregler laminar HyPlus	134 766
3	Schraubenset	129 328
4	O-Ring Set	129 441
5	Anschlagbegrenzer für Auslauf inkl. Schraube	129 335
6	Rückflussverhinderer, 1 Stk.	129 373
7	Regulierwelle, 1 Stk.	129 472
8	Magnetventil 6 V	131 246
9	Rosette	134 575
10	Mischerhebel	129 342
11	Mischerkartusche	129 359
12	Wasserfluss-Sensor HyPlus	138 566
13	Vorfilter, 1 Stk.	119 770
14	Befestigungsset	129 380
15	Rückzuggewicht für Ausziehschlauch	129 489
16	Ausziehschlauch	134 803
17	Anschlussschlauch, 1 Stk. 350 mm Länge	230 291
	Anschlussschlauch, 1 Stk. 500 mm Länge	230 307
18	Elektronikmodul HD 9 V HyPlus	130 379
	Elektronikmodul HD 230 V HyPlus	132 571
	Elektronikmodul 12 V HyPlus	139 884
19	Batteriemodul 9 V - 6 x 1,5 V AA	129 434
20	Batterie Alkali 1,5 V - Set, 6 Stk.	138 764
21	AP Netzteil - 230 V	101 065
22	Verlängerungskabel Waschtischarmaturen 3 m	105 629
24	REMOTE Datenkabel	139 433
25	UP Netzteil - einfach 12 V	117 899
	UP Netzteil - fünffach 12 V	113 792

www.wimtec.com

Entsorgungsinformationen finden Sie unter:
www.wimtec.com/umweltschutz

WimTec Sanitärprodukte GmbH
p: Freidegg 50, 3325 Ferschnitz
t: +43 7473 5000
e: office@wimtec.com
i: www.wimtec.com